


接続ガイド

接続する機器側の取扱説明書も併せてご覧ください。

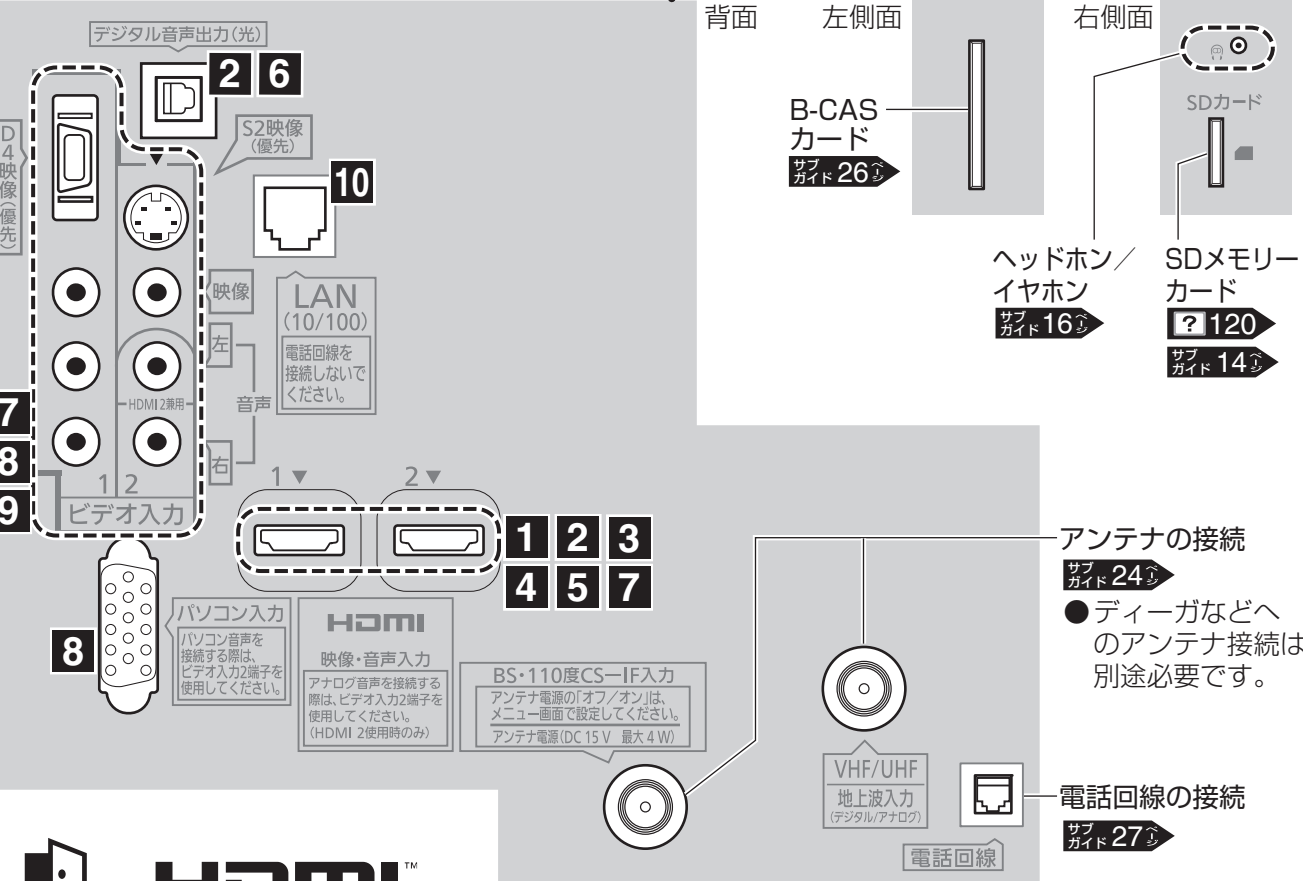

接続ガイドの見かた

- サブガイド○○③ …詳しい解説は、サブガイドをご覧ください。
 - ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ …詳しい解説は、電子説明書をご覧ください。
 - → …信号の流れを示します。
- (例) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ …リモコンで ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ と押す。

ケーブル・コード一覧 (別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 [PanaSense](http://club.panasonic.jp/mall/sense/) <http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

名 称	品 番・備 考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHG10(1 m)・RP-CDHG15(1.5 m)・RP-CDHG20(2 m)・RP-CDHG30(3 m)など	①②④⑤⑦
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	③
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	②⑥
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	⑦
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	⑦⑨
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009







取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L20R1 (20V型)
TH-L17R1 (17V型)

- ### ビエラリンク (HDMI) 対応機器
- ① ディーガ
 - ② AVアンプ
 - ③ デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
 - ④ プレーヤー
 - ⑤ パソコン
 - ⑥ オーディオ機器
 - ⑦ DVDレコーダーなど
 - ⑧ パソコン
 - ⑨ ビデオカメラ・デジタルカメラ
 - ⑩ ネットワーク機器
アクトビラ (インターネット)
くらし機器

TQBA0724

10 ネットワーク機器

- LANストレートケーブル (市販品)
- モジュラーケーブル (市販品)

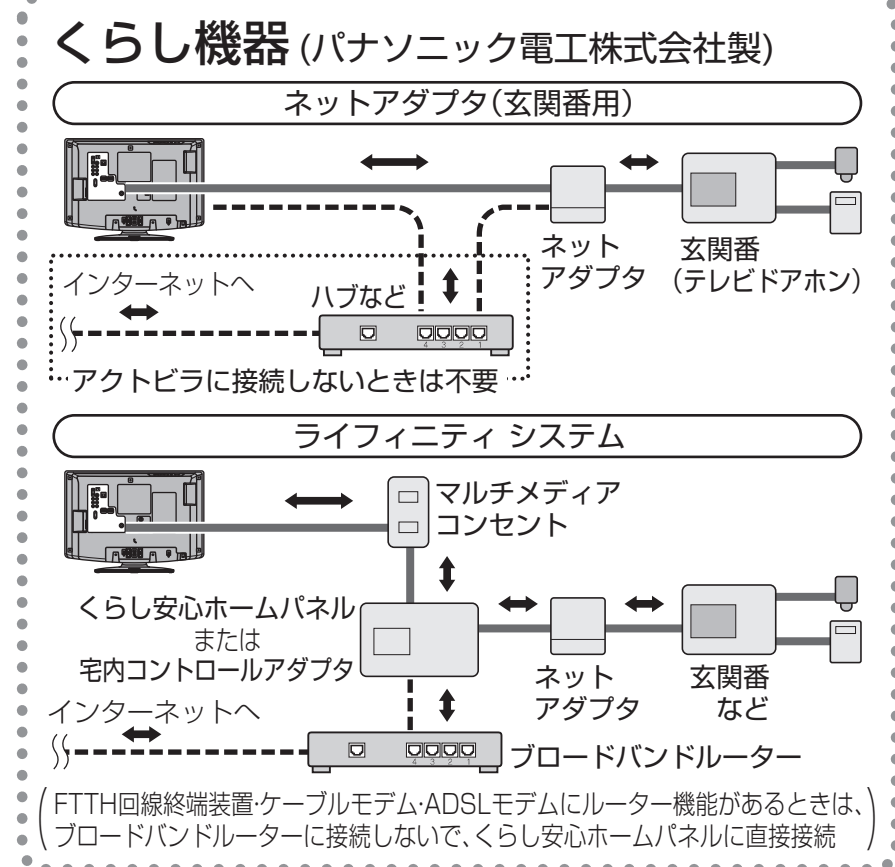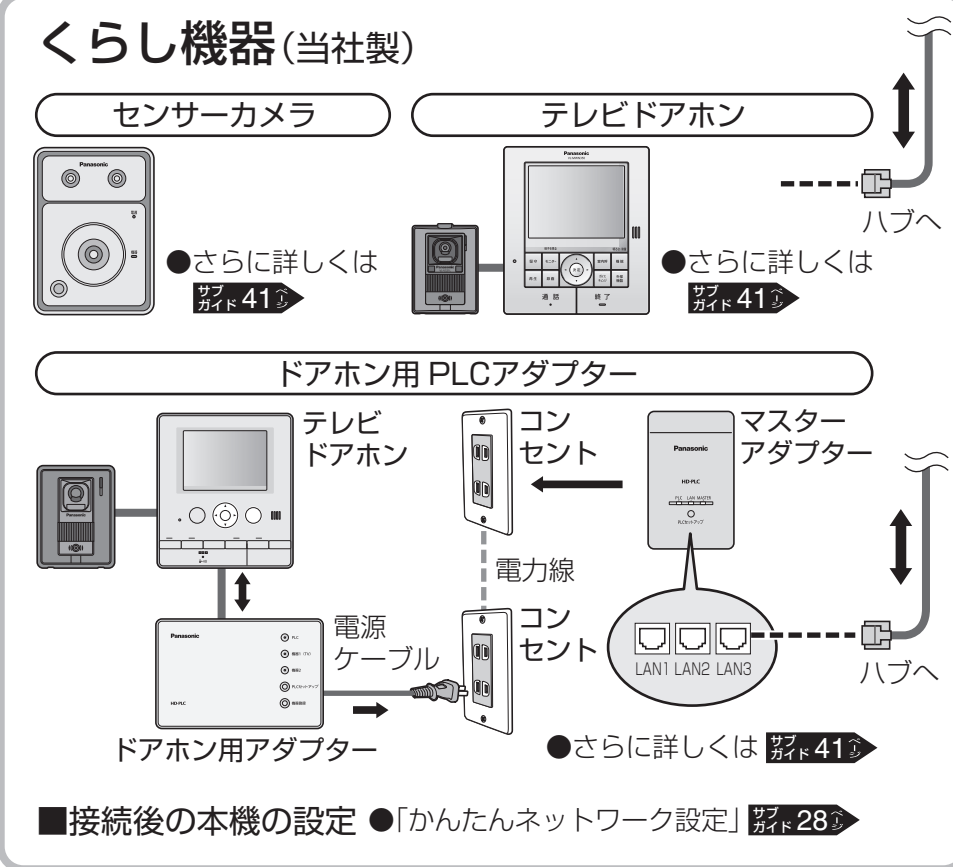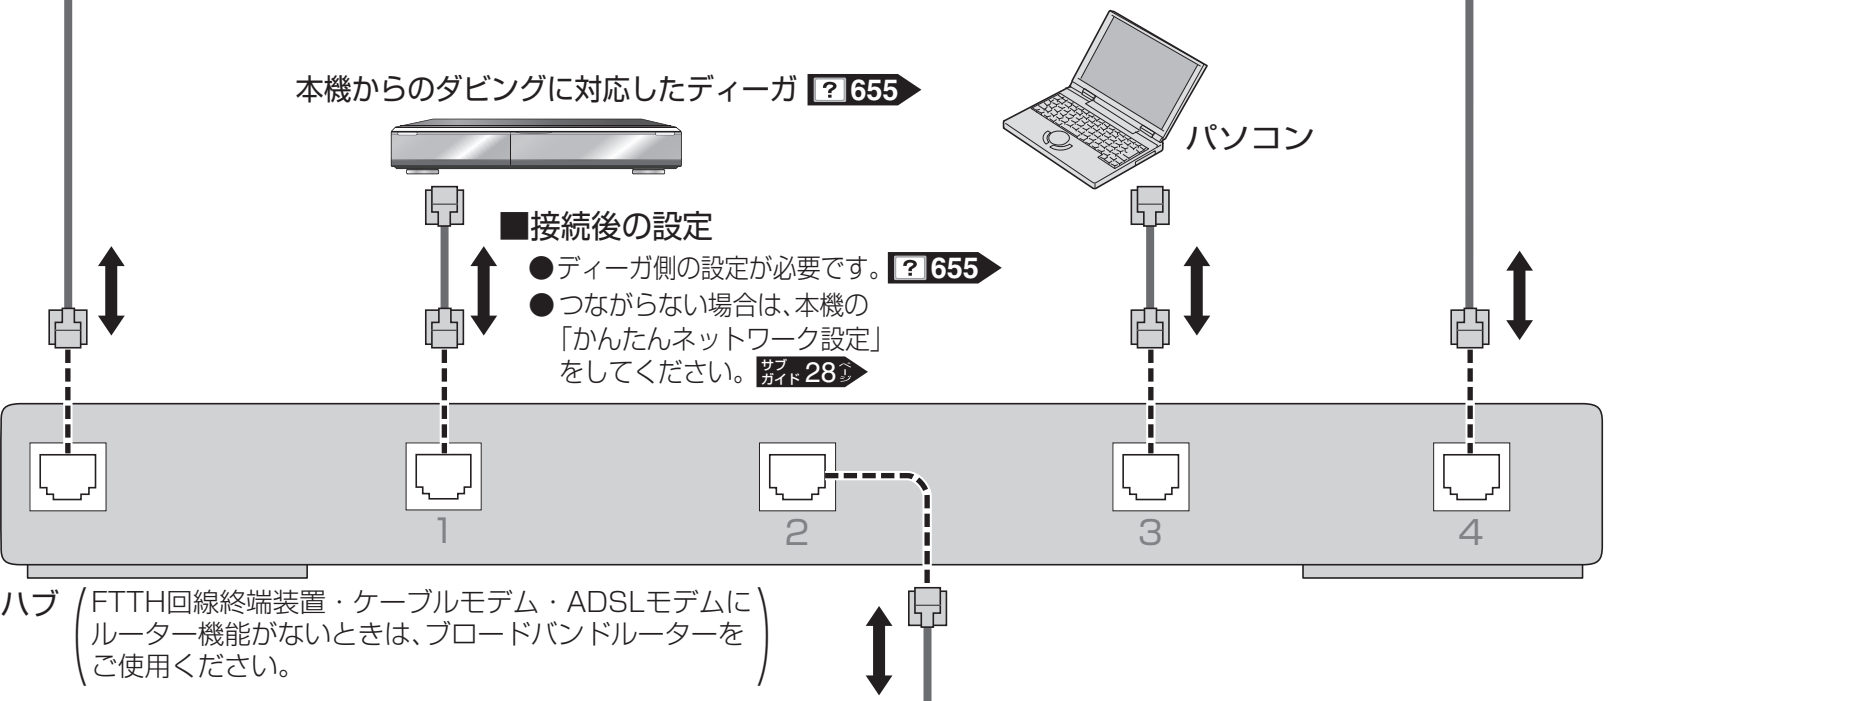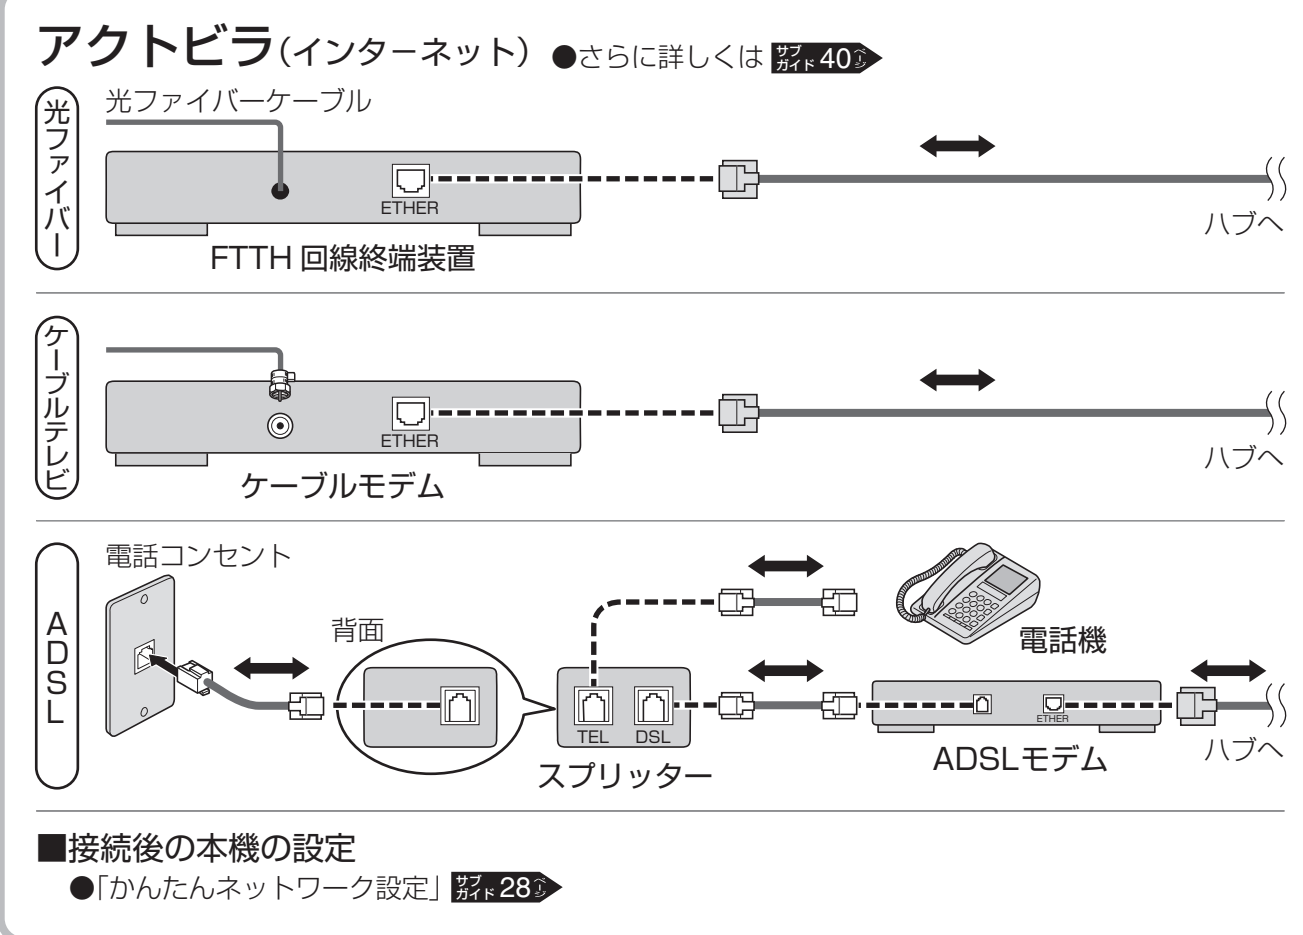


S0709-1089

ビエラリンク(HDMI)対応機器


1 ディーガ

必ず
HDMI1 端子に！

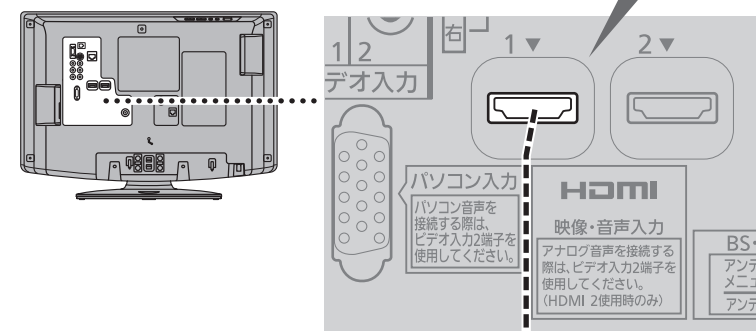

HDMIケーブル

1本だけ
接続する

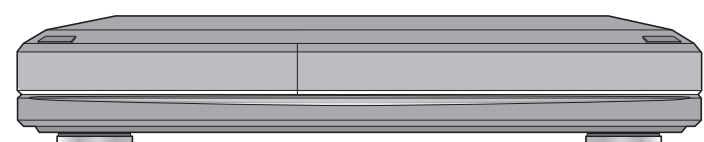

비에라링크(HDMI)対応ディーガ

または




当社製 CATV デジタル STB

●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。

2 AVアンプ


●本機で操作できる
AVアンプと
ディーガは各1台
です。

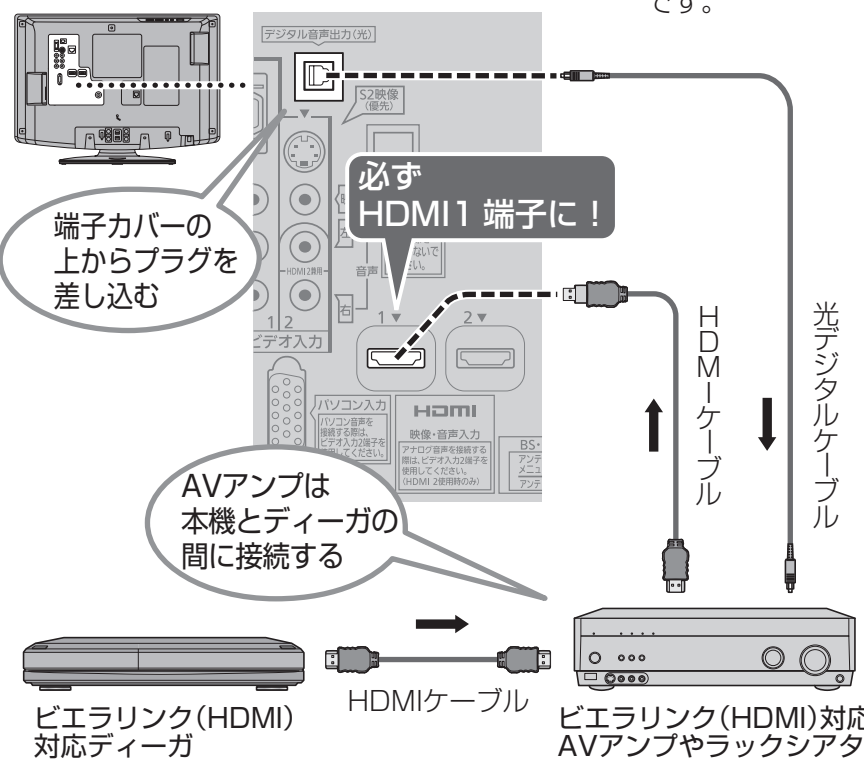

端子カバーの
上からプラグを
差し込む

必ず
HDMI1 端子に！

AVアンプは
本機とディーガの
間に接続する

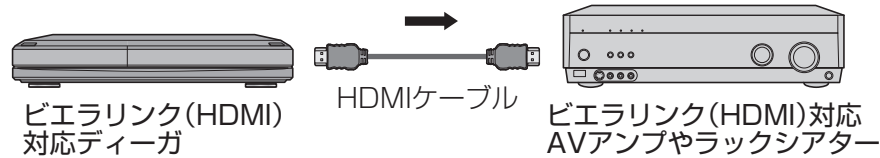


비에라링크(HDMI)
対応ディーガ

HDMIケーブル

비에라링크(HDMI)対応
AVアンプやラックシアター

3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

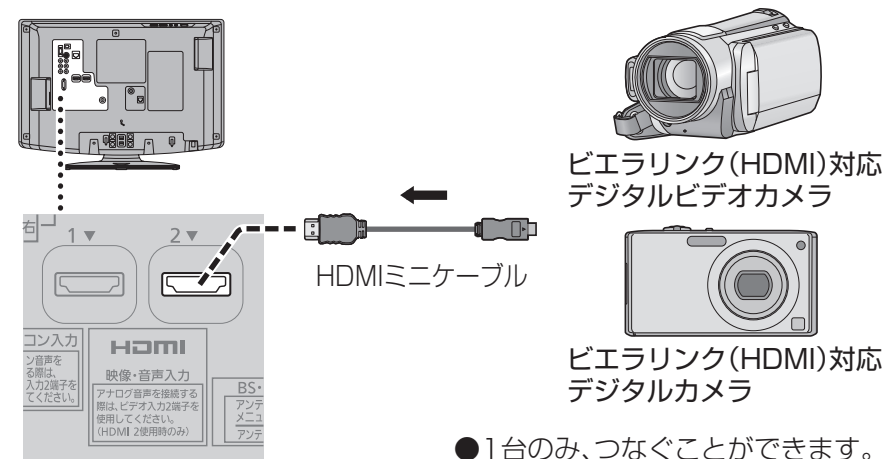


비에라링크(HDMI)対応
デジタルビデオカメラ

HDMIミニケーブル

비에라링크(HDMI)対応
デジタルカメラ

●1台のみ、つなぐことができます。

4 プレーヤー

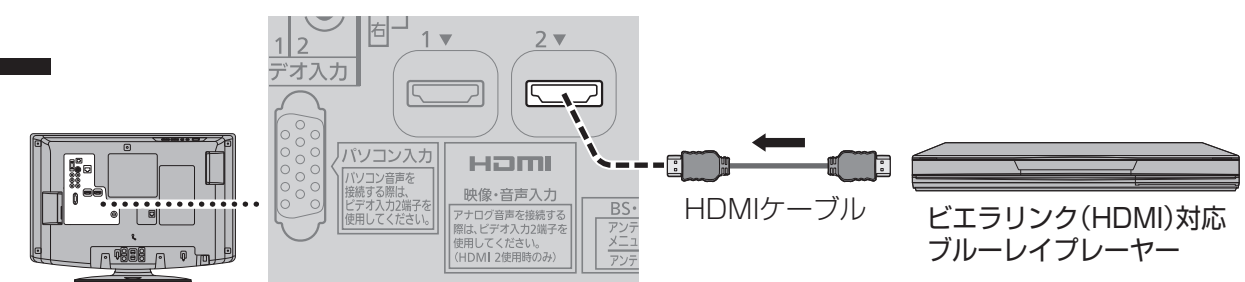


HDMIケーブル

비에라링크(HDMI)対応
ブルーレイプレーヤー

5 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は
<http://panasonic.jp/support/tv/>
(2009年7月現在)。
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。

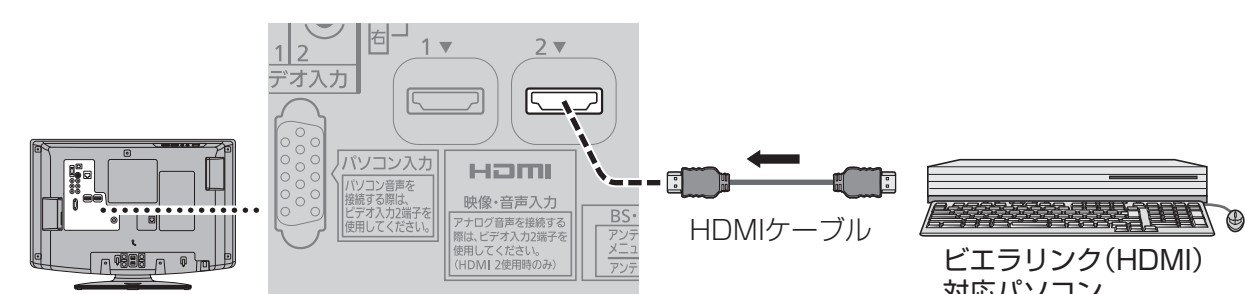

HDMIケーブル

비에라링크(HDMI)
対応パソコン


接続後 の設定

1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 サブ
ガイド 36

●「비에라링크(HDMI)設定」の「비에라링크(HDMI)制御」を「する」に設定。必須 2 801
●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「電源オン連動」を「する」に設定。2 801

6 オーディオ機器

(비에라링크非対応)

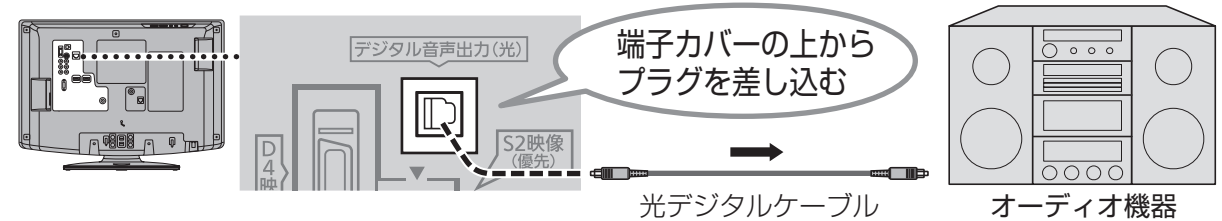

端子カバーの上から
プラグを差し込む

光デジタルケーブル

オーディオ機器


●デジタル音声出力(光)端子について サブ
ガイド 38

接続後の本機の設定

●「デジタル音声出力」2 831


7 DVDレコーダーなど

(비에라링크非対応)

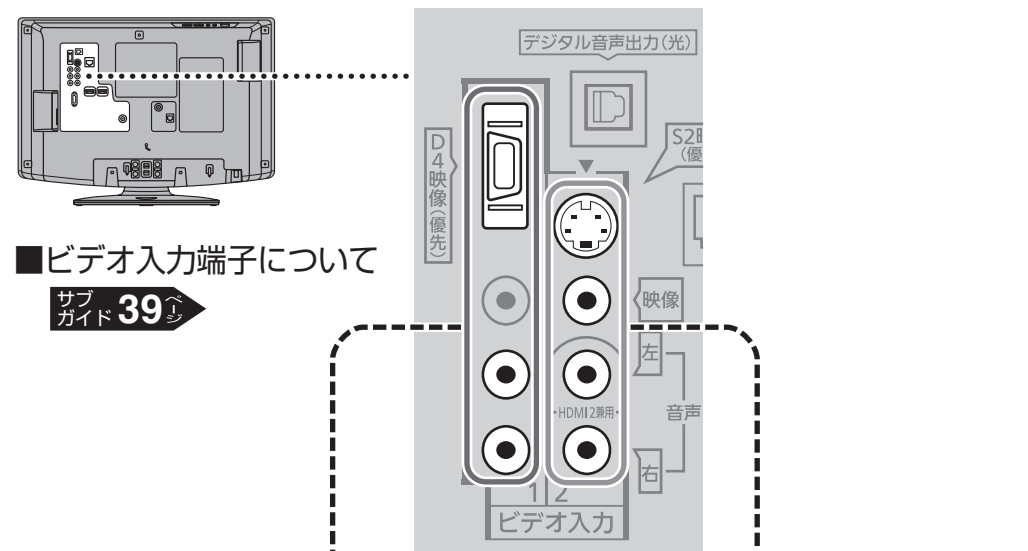


■ビデオ入力端子について

サブ
ガイド 39

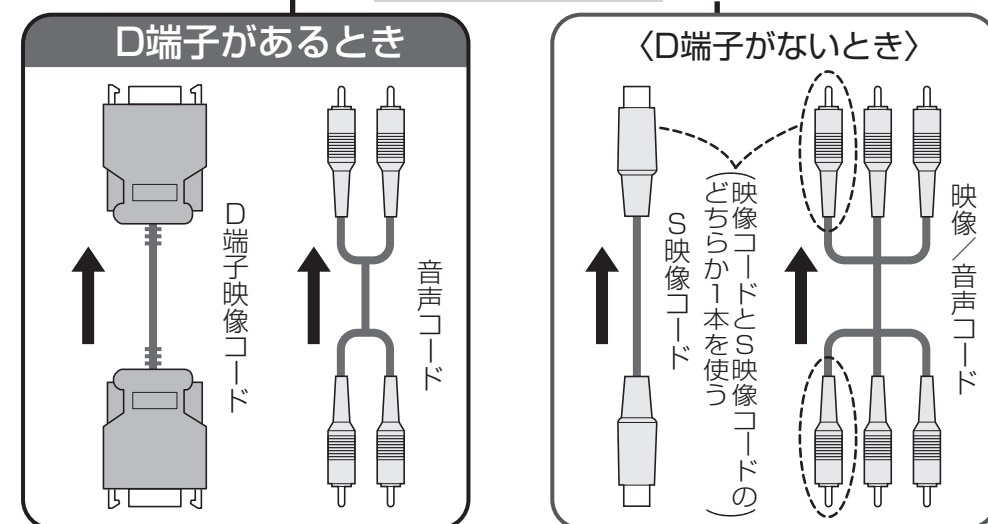


D端子があるとき

〈D端子がないとき〉

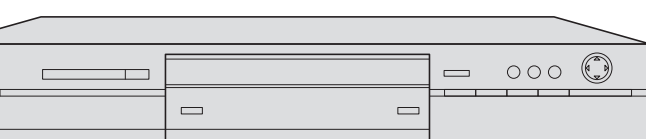

DVDレコーダーなどの録画機器・再生機器

HDMI対応のとき

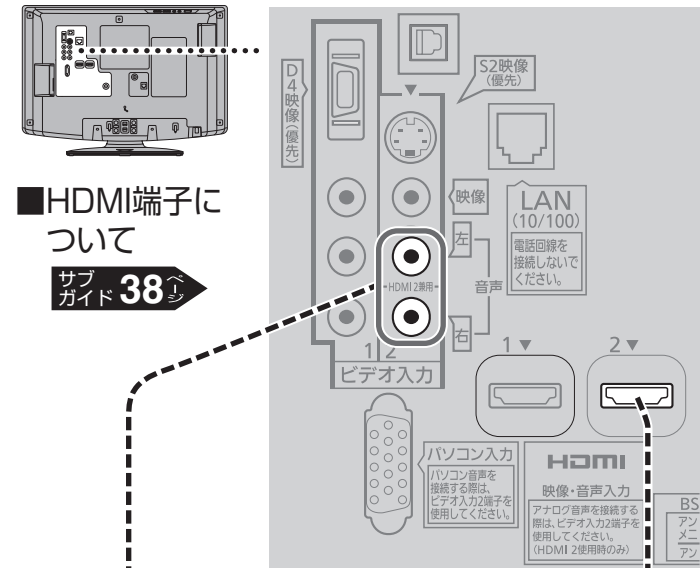


■HDMI端子に
ついて

サブ
ガイド 38

1本で高画質な
映像と音声が
楽しめる！

DVI 対応機器などで
音声を楽しみたい
ときに追加

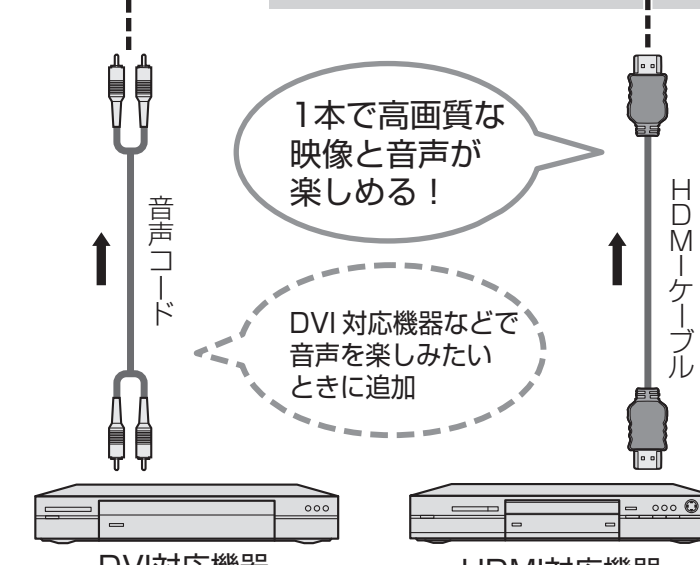


DVI対応機器

HDMI対応機器

8 パソコン

(비에라링크非対応)

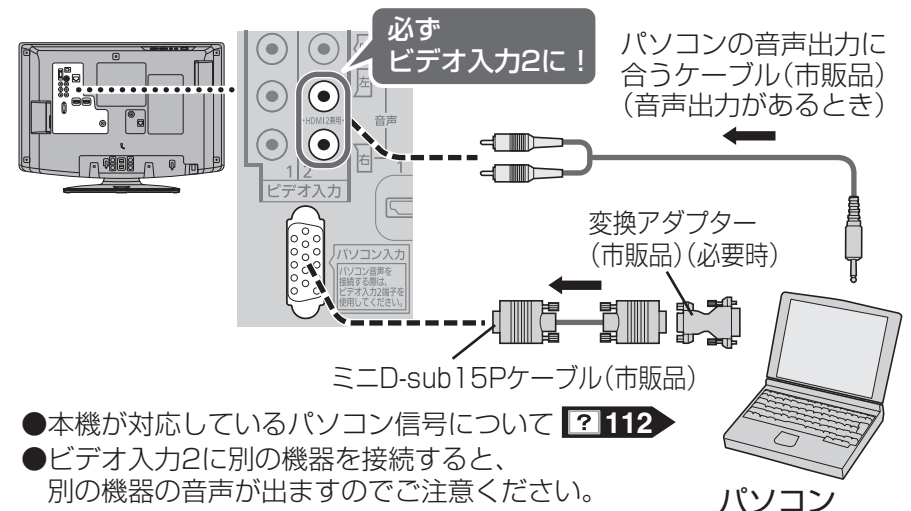

必ず
ビデオ入力2に！

パソコンの音声出力に
合うケーブル(市販品)
(音声出力があるとき)

変換アダプター
(市販品) 必要時

ミニD-sub15Pケーブル(市販品)


パソコン

●本機が対応しているパソコン信号について 2 112
●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、
別の機器の音声が出ますのでご注意ください。

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

(비에라링크非対応)

●専用ケーブルが必要な場合があります。

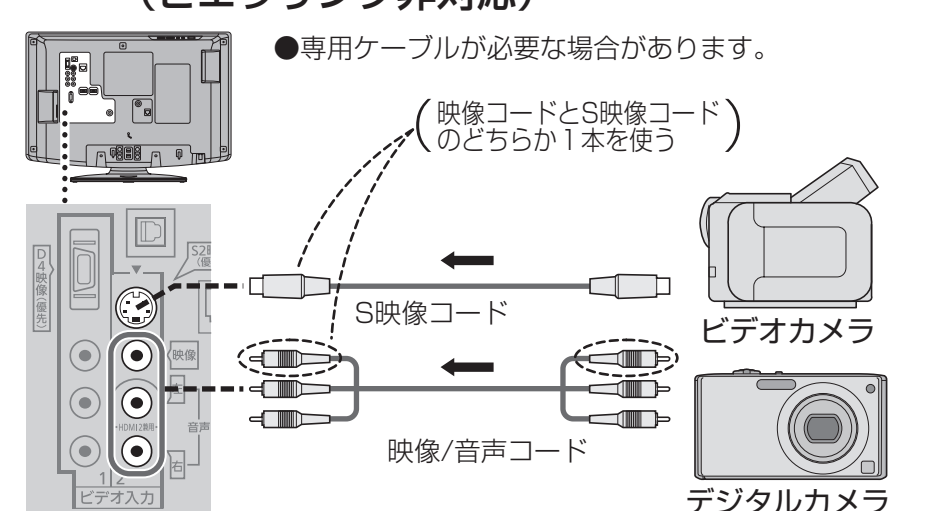

(映像コードとS映像コード)
のどちらか1本を使う

S映像コード

映像/音声コード

ビデオカメラ

デジタルカメラ

接続後 の設定

6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) サブ
ガイド 38

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」 2 828
●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」 2 837 ・「PCスキップ」 2 837